

کاتالوگ محصولات خودروهای سنگین

بازرگانی پنوپارت

اصفهان - شاپور جدید - خیابان امیرکبیر
چهارراه هزار دستان - جنب تعمیرگاه هند
برای دریافت لوکیشن کلیک کنید.



09134441396

09133153324

031-33861931

031-33861941



www.penopart.com



penopartco@gmail.com



[penopartco](https://www.instagram.com/penopartco)



[penopart_co](https://www.t.me/penopart_co)

لوازم صندلی

فهرست لوازم سندلی

4 قرقره سندلی

13 فتر سندلی

5 بوش سندلی

14 دستگیره سندلی

6 پیچ و مهره و پیچ سندلی

18 سایر کالاهای سندلی

7 شیر سندلی

20 سیم تنظیم سندلی

9 مکانیزم سندلی

21 کیسه باد سندلی

10 قطعات زیر و بند سندلی

22 قاب سندلی

12 لوازم بادی سندلی

CODE:

S 40111



قرقره سندلی FH

CODE:

S 40112



قرقره سندلی آکسور -
مان پشت بلند

CODE:

S 40113



قرقره Q12 سندلی
هوو - F - ایویکو

CODE:

S 40114



قرقره Q8 سندلی هوو
- F - ایویکو

CODE:

S 40115



قرقره Q10 سندلی
ایویکو - فاو

CODE:

S 40127



بوش قطر 23 محور
صندلی ایویکو / جوشی

CODE:


S 40121



بوش محور صندلی FH

CODE:

S 40128

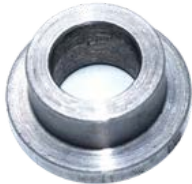

بوش محور صندلی
آکسور / جوشی

CODE:

S 40122



بوش محور صندلی
آکسور / تفلونی

CODE:

S 40123



بوش محور صندلی - F
هوو

CODE:

S 40124



بوش محور صندلی
آکسور / فولادی

CODE:

S 40125



بوش محور صندلی
ایویکو / برنجی

CODE:

S 40126



بوش قطر 22 محور
صندلی ایویکو / جوشی



CODE:

S 40137

پیم صندلی آکروس



CODE:

S 40131

پیچ کوتاه محور صندلی
F



CODE:

S 40138

میل دو سر رزوه محور
صندلی آکسور



CODE:

S 40132

پیچ کلنگی صندلی هوو



CODE:

S 40139

مهره 8 کوتاه ریل
شانه‌ای صندلی FH



CODE:

S 40133

پیچ بلند محور صندلی
F



CODE:

S 401310

مهره 8 بلند ریل شانه‌ای
صندلی FH



CODE:

S 40134

پیچ پائین محور صندلی
هوو (رزوه درشت)



CODE:

S 401311

پیم جلو و عقب صندلی
وزنه ای



CODE:

S 40135

پیچ محور صندلی
ایویکو



CODE:

S 401312

پیچ وسط محور صندلی
آکسور



CODE:

S 40136


پیچ محور صندلی
آکسور (کنار گیت)



CODE:

S 40149

شیر تخلیه صندلی
ایویکو 440 - فاو (سر
کج فنردار)

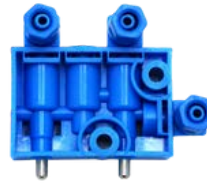

CODE:

S 40141

شیر صندلی هوو



CODE:

S 401410

شیر صندلی ایویکو
440 - فاو - FH قدیم
- اسکانیا قدیم



CODE:

S 40143

شیر صندلی FH -
اسکانیا



CODE:

S 401411

شیر صندلی ماک



CODE:

S 40145

شیر تخلیه صندلی رنو
- اسکانیا - آتگو (سر
صاف فنردار)



CODE:

S 401412

شیر تنظیم گودی کمر
صندلی FH



CODE:

S 40146

شیر تخلیه صندلی
اتوبوس TX - ایویکو
(سر کج بدون فنر)



CODE:

401413

شیر صندلی آکسور
تیپ 2 (کامل)



CODE:

S 40147

شیر تنظیم ارتفاع
صندلی آکسور تیپ 2
(دو پورت)



CODE:

S 401414

شیر صندلی آکسور تیپ 1
(کامل)



CODE:

S 40148

شیر تخلیه صندلی
آکسور تیپ 2 (تک
پورت)



CODE:

S 401415

شیر سه کلید کمبری
صندلی رنو - ایویکو
استرالیس - مان جدید



CODE:

S 401416

شیر سه کلید کمبری
صندلی اسکانیا



CODE:

S 40157

کلنگی تنظیم ارتفاع
صندلی آکسور تیپ 2



CODE:

S 40151

گیت صندلی هوو



CODE:

S 40158

شانه تنظیم زاویه پشتی
صندلی FH



CODE:

S 40152

گیت کامل صندلی
آکسور - آکتروس - مان



CODE:

S 40159

شانه بالا و پائین پشتی
صندلی وزنه ای



CODE:

S 40153

گیت کلنگی تنظیم وزن
صندلی آکسور -
آکتروس - مان (سفید)



CODE:

S 401510

پیم پایه کمک صندلی
FH



CODE:

S 40154

گیت شانه ای صندلی
آکسور - آکتروس - مان
(مشکی)



CODE:

S 401511

کلنگی کمک صندلی
FH



CODE:

S 40155

گیت کلنگی شیر
صندلی آکسور تیپ 2
(سفید بزرگ)



CODE:

S 401512

خار سه گوش سیم
کمک صندلی FH



CODE:

S 40156

کلنگی تنظیم ارتفاع
صندلی آکسور تیپ 1



CODE:

S 40167

لاستیک ضربه گیر
صندلی FH



CODE:

S 40161

خار کفی صندلی FH -
ایویکو - آکروس



CODE:

S 40168

ریل کفی صندلی FH



CODE:

S 40162

خار کفی صندلی آکسور



CODE:

S 40169

پیم مدادی ریل صندلی
FH



CODE:

S 40163

مغزی فولادی سر
صندلی آکسور -
آکروس



CODE:

S 401610

پیم و بوش یه تکه بلند
صندلی رنو - آنگو -
FH



CODE:

S 40164

مغزی دستگیره پشت
بخواب صندلی آکسور



CODE:

S 401612

پیم بوش ثابت بالا
صندلی ایویکو



CODE:

S 40165

لاستیک ضربه گیر
کله قندی صندلی آکسور



CODE:

S 401613

پیم و بوش بالا صندلی
آکسور



CODE:

S 40166

لاستیک ضربه گیر
صندلی آکسور

CODE:

S 401619



کمک روغنی صندلی
اسکانیا - FH

CODE:

S 401611



پیم و بوش دو تکه
صندلی FH

CODE:

S 401622



کمک روغنی صندلی
آکسورگرامر

CODE:

S 401614



پیم بوش بالا صندلی
FH

CODE:

S 401625



قیچی صندلی راننده
FH

CODE:

S 401615



ریل صندلی F

CODE:

S 401626



میل وسط محور صندلی
FH

CODE:

S 401616



ریل صندلی هوو - فاو

CODE:

S 401617



کمک روغنی صندلی
اسکانیا (مونرو) - FH

CODE:

S 401618



کمک روغنی صندلی F
- هوو



CODE:

S 40177


سر شیلنگی درب شیر
صندلی FH / برنجی



CODE:

S 40171

لوازم (نیم کامل) بادی
شیر صندلی FH12

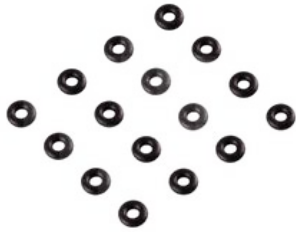

CODE:

S 40178

اورینگ سر شیلنگی
درب شیر صندلی FH



CODE:

S 40172

لوازم شیر صندلی
FH12



CODE:

S 40173

لوازم شیر صندلی
FH13



CODE:

S 40174

لوازم شیر صندلی هوو



CODE:

S 40175

درب شیر صندلی FH



CODE:

S 40176

سر شیلنگی درب شیر
صندلی FH / کائوچویی

CODE:

S 40187



فنر 11 حلقه صندلی
وزنه ای نیسان

CODE:

S 40181



فنر ریل صندلی آکسور
FH -

CODE:

S 40188



فنر شیر صندلی آکسور
تیپ 1

CODE:

S 40182



فنر ریل صندلی F

CODE:

S 40189



فنر شیر صندلی FH

CODE:

S 40183



فنر دستگیره بخواب
صندلی اسکانیا - FH

CODE:

S 401810



فنر دستگیره بخواب
صندلی فاو

CODE:

S 40184



فنر 12 حلقه صندلی
وزنه ای

CODE:

S 401811



فنر پمپ ارتفاع آکسور
تیپ 1

CODE:

S 40185



فنر دستگیره بخواب
صندلی گرامر

CODE:

S 40186



فنر 13 حلقه صندلی
وزنه ای



CODE:

S 40196

دستگیره بخواب پشتی
صندلی FH



CODE:

S 40191

تویی فلزی دسته
استراحت صندلی



CODE:

S 40198

دستگیره تخلیه صندلی
اسکانیا



CODE:

S 40193

دستگیره استراحت
صندلی (کامل)



CODE:

S 40199

پایه دستگیره تخلیه
صندلی اسکانیا - رنو
- آتگو



CODE:

S 40197

ابر رویی دسته
استراحت صندلی



CODE:

S 401910

دکمه شیر تنظیم گودی
کمر صندلی FH



CODE:

S 40194

دستگیره بخواب پشتی
صندلی اسکانیا
(راننده)



CODE:

S 401911

دستگیره بخواب پشتی
صندلی رنو- آتگو
(راننده)



CODE:

S 40195

دستگیره بخواب پشتی
صندلی اسکانیا
(شاگرد)



CODE:

S 401912

دستگیره بخواب پشتی
صندلی رنو- آتگو
(شاگرد)



CODE:

S 40196

دستگیره تخلیه صندلی
آتگو - رنو



CODE:

S 401918

دستگیره تنظیم کمک
صندلی اسکانیا (کامل)



CODE:

S 401913

دستگیره بخواب پشتی
صندلی آکسور (راننده)



CODE:

S 401919

دستگیره تنظیم شیب
صندلی اسکانیا (کامل)



CODE:

S 401922

دستگیره بخواب پشتی
صندلی وزنه ای
(راننده)



CODE:

S 401920

دستگیره تنظیم شیب
صندلی اسکانیا - رنو



CODE:

S 401914

دستگیره بخواب پشتی
صندلی وزنه ای
(شاگرد)



CODE:

S 401921

دستگیره تنظیم وزن
صندلی وزنه ای



CODE:

S 401915

دستگیره تنظیم کمک
صندلی رنو - آتگو
(کامل)



CODE:

S 401923

دستگیره تنظیم ارتفاع
صندلی وزنه ای



CODE:

S 401916

دستگیره تنظیم ارتفاع
صندلی رنو - آتگو
(کامل)



CODE:

S 401924

دستگیره تخلیه صندلی
ایویکو - مان



CODE:

S 401917

دستگیره تنظیم ارتفاع
صندلی اسکانیا (کامل)

CODE:

S 401931



دستگیره ریل صندلی
FH (تو پر)

CODE:

S 401925



پایه دستگیره تخلیه
صندلی ایویکو - مان

CODE:

S 401932



دستگیره ریل صندلی
FH (تو خالی)

CODE:

S 401926



ضامن زیر دستگیره
تخلیه صندلی ایویکو -
مان

CODE:

S 401933



دستگیره ریل صندلی
اسکانیا (تو پر)

CODE:

S 401927



دستگیره تنظیم کمک
صندلی FH (کامل)

CODE:

S 401934



دستگیره ریل صندلی
اسکانیا (تو خالی)

CODE:

S 401928



دستگیره تنظیم ارتفاع
صندلی FH (کامل)

CODE:

S 401935



دستگیره ریل صندلی
آکسور - آکتروس -
آتگو

CODE:

S 401929



دستگیره تنظیم شیب
صندلی FH (کامل)

CODE:

S 401936



دستگیره ریل صندلی F

CODE:

S 401930



دستگیره بشکن دو تکه
صندلی FH13 (بزرگ)

CODE:

S 401937



کلید تنظیم ارتفاع
صندلی ایویکو


CODE:

S 401938

دستگیره تنظیم شیب
صندلی رنو - آتگو
(کامل)

CODE:

S 401940



دستگیره بخواب پشتی
صندلی رنو T (راننده)

CODE:

S 401941



دستگیره بخواب پشتی
صندلی رنو T (شاگرد)



CODE:

S 401107

پمپ تنظیم ارتفاع
صندلی ایویکو 440 -
فاو - مان



CODE:

S 401101

کیسه باد گودی کمر
صندلی ISIRI



CODE:

S 401108

قاب سمت چپ
صندلی F



CODE:

S 401102

کلید تخت خواب
نیسان با شاسی



CODE:

S 401109

قاب سمت راست
صندلی F



CODE:

S 401103

کلید تخت خواب
FH500



CODE:

S 4011010

سیم گیر پشت صندلی
آکسور



CODE:

S 401104

پریز کمر بند ایمنی
صندلی



CODE:

S 4011011

کمر بند ایمنی صندلی
راننده مشکی



CODE:

S 401105

پریز کمر بند سوکت دار
صندلی (برقی)



CODE:

S 4011013

گردگیر صندلی وزنه ای



CODE:

S 401106

دکمه نگهدارنده کمر بند
صندلی



CODE:

S 4011014

ابر صندلی FH
(طرح اصلی)



CODE:

S 40152


سینی ابر صندلی FH



CODE:

S 401118

سیم تنظیم بخواب
پشتی صندلی آکسور R

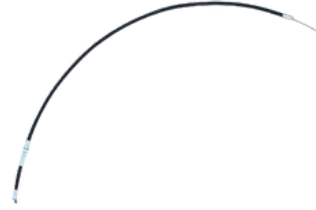

CODE:

S 401111

سیم تنظیم کمک
صندلی FH - اسکانیا



CODE:

S 401119


سیم تنظیم بخواب
پشتی صندلی آکسور L



CODE:

S 401112

سیم تنظیم ارتفاع
صندلی FH - رنو

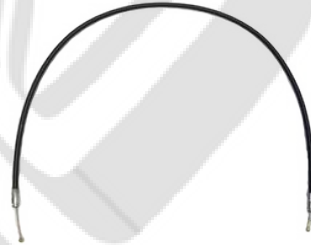

CODE:

S 401113

سیم تنظیم کمک
صندلی رنو



CODE:

S 401114

سیم تنظیم ارتفاع کوتاه
صندلی آکسور تیپ 1



CODE:

S 401115

سیم تخلیه کن بلند
صندلی آکسور تیپ 1



CODE:

S 401116

سیم تنظیم ارتفاع
صندلی آکسور تیپ 2



CODE:

125101

کیسه باد صندلی هوو



CODE:

125122

کیسه باد صندلی FH -
آنگو - اسکانیا



CODE:

125106

کیسه باد صندلی آکسور
- آکتروس - مان



CODE:

125112

کیسه باد صندلی
ایویکو 440 - یوروکارگو
- فاو - داف - مان



CODE:

S 4011315

قاب پشت صندلی
اسکانیا - ایویکو
استرالیس - مان - رنو



CODE:

S 401131

قاب صندلی راننده FH
(چپ)



CODE:

S 401132

قاب صندلی راننده FH
(راست)



CODE:

S 401133

قاب صندلی FH
(وسط)



CODE:

S 401136

قاب صندلی اسکانیا
(وسط)



CODE:

S 4011312

قاب صندلی ایویکو
استرالیس - مان جدید
نیم فول (وسط)



CODE:

S 4011314

قاب صندلی ایویکو
استرالیس - مان جدید
فول (وسط)